



Elektroniczna waga łazienkowa z wielokrotną pamięcią

INSTRUKCJA OBSŁUGI



W celu właściwego użytkowania i konserwacji tej wagi, prosimy uważnie przeczytać tę instrukcję przed uruchomieniem urządzenia.

The logo for YESHM, featuring the brand name in a stylized, blocky font inside a rounded rectangular border.

®

Elektroniczna waga łazienkowa z wielokrotną pamięcią

Twoja nowa elektroniczna osobista waga łazienkowa została zaprojektowana aby dokładnie wskazywać i zapisywać zmiany wagi Twojego ciała w okresie czasu i powinna służyć przez wiele lat w warunkach normalnej eksploatacji

FUNKCJE WAGI

- posiada sensor pomiarowy wysokiej precyzji
- max. nacisk 150 kg (330 lbs)
- podziałka 100 g (0,2 lbs)
- włącznik naciskowy
- automatyczne zerowanie
- automatyczny wyłącznik
- wskaźnik przeciążenia wagi
- funkcja pamięci dla 10 użytkowników po 20 pomiarów każdy


ZASILANIE

Waga zasilana jest dwoma bateriami litowymi 3V Cr2032 (w komplecie)
Gdy wymagana jest wymiana baterii, na wyświetlaczu pokaże się symbol:




OBSŁUGA WAGI

KROK 1: postaw wagę na twardej i płaskiej powierzchni (nierówności powierzchni mogą mieć wpływ na dokładność pomiaru)

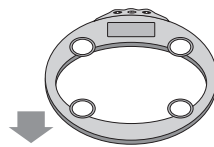


KROK 2: włącz wagę przez lekkie naciśnięcie nogą, na wyświetlaczu pokaże się bieżący czas. Po ok. 3 sekundach wyświetlacz pokaże "0.0" oraz numer użytkownika i datę

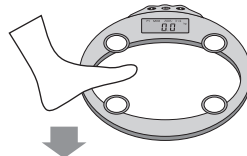

KROK 3: naciśnij przycisk "READ" aby wybrać numer użytkownika (Px) (jeśli są już zapisy ważeń - Mxx - naciśnij nogą powtórnie a waga wejdzie w tryb ważenia)



KROK 4: delikatnie stań na wadze, ustaw stopy równo na platformie; po ustabilizowaniu odczytu wagi wyświetlacz zamigota dwukrotnie i odczyt zostanie zapisany w pamięci. Symbol Mxx oznacza ilość zapamiętanych odczytów

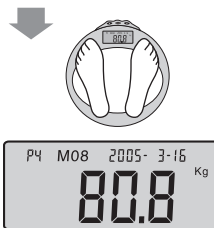

USTAWIANIE CZASU

KROK 1: przy włączonej wadze naciśnij i przytrzymaj przycisk "READ" - pokaże się aktualny czas i data



KROK 2: naciśnij lekko przycisk "READ" - zacznie pulsować Rok; prawym przyciskiem zmniejszaj, a lewym zwiększaj numer roku



KROK 3: naciśnij lekko przycisk "READ" - zacznie pulsować Miesiąc; prawym przyciskiem zmniejszaj, a lewym zwiększaj numer miesiąca



KROK 4: naciśnij lekko “READ”- zacnie pulsować Dzień; prawym przyciskiem zmniejszaj, a lewym zwiększaj numer dnia



KROK 5: naciśnij lekko “READ”- zacnie pulsować Godzina; prawym przyciskiem zmniejszaj, a lewym zwiększaj liczbę godzin



KROK 6: naciśnij lekko “READ”- zaczną pulsować Minuty; prawym przyciskiem zmniejszaj, a lewym zwiększaj liczbę minut



KROK 7: naciśnij lekko “READ”- pulsowanie ustanie i po ok. 3 sekundach waga powróci do trybu ważenia



SPRAWDZANIE ZAPISU WAGI

KROK 1: włącz wagę przez lekkie naciśnięcie nogą, na wyświetlaczu pokaże się bieżący czas. Po ok. 3 sekundach wyświetlacz pokaże “0.0” oraz numer użytkownika i datę



KROK 2: naciśnij przycisk “READ” aby wybrać numer użytkownika (Px); pokaże się ostatni odczyt ważenia i data



KROK 3: po wybraniu numeru użytkownika Px naciskaj prawy przycisk w celu odczytania dat i wyników wcześniejszych pomiarów



KROK 4: aby wykasować pojedynczy zapis, przyciśnij raz lewy przycisk - pokaże się symbol “DEL” - zapis wykasowany. Aby wykasować wszystkie zapisy danego użytkownika - naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy lewy przycisk - pokaże się symbol “CLR” - wszystkie zapisy zostały wykasowane



AUTOMATYCZNY WYŁĄCZNIK

Waga wyłączy się automatycznie, jeśli na wyświetlaczu jest symbol "0.0" i nie przeprowadza się żadnych czynności przez okres ok. 6 sekund

WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA WAGI

Jeśli nacisk na wagę jest większy niż 150kg/330lbs, na wyświetlaczu pokaże się symbol:



WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

- Postawienie wagi na twardym i równym podłożu zapewni największą dokładność i powtarzalność pomiarów
- Zawsze waż się na tej samej wadze stojącej w tym samym miejscu
- Nierówności podłoża mogą mieć wpływ na pomiar
- Waż się bez ubrania i obuwia, przed posiłkiem i zawsze o tej samej porze dnia. Najlepsza pora to zaraz po obudzeniu
- Waga może wskazać 100g więcej lub mniej; jeśli zważysz się dwukrotnie i uzyskasz dwa różne odczyty, Twój ciężar leży między nimi
- Czyść wagę wilgotną miękką ścierką lecz nie pozwól, aby woda lub wilgoć dostała się do środka. Nie używaj środków chemicznych
- Nie dopuść do kontaktu z wodą lub innym płynem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie części elektronicznych
- Nie przechowuj wagi w pozycji odwrotnej ("do góry nogami"), gdyż spowoduje to bardzo szybkie rozładowanie baterii
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie - jest czułym urządzeniem, nie rzucaj jej i nie skacz na nią
- Waga jest przeznaczona wyłącznie do użytku domowego



EXCLUSIVE
SensorDisc
TECHNOLOGY

**LONGLIFE
BATTERY**

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

Waga jest przeznaczona wyłącznie do **użytku domowego**

Wskazówka dla użytkownika

Ten produkt jest urządzeniem elektronicznym, dlatego jego praca może zostać chwilowo zakłócona przez urządzenia emitujące fale (takie jak kuchenki mikrofalowe, telefony komórkowe, CB-radio, walkie-talkie). Jeśli wynik pomiaru jest błędny lub niestabilny, należy usunąć produkt z miejsca, gdzie w/w urządzenia mogą wpływać na jego pracę lub wyłączyć źródło interferencji podczas używania produktu

Aby wymienić baterię, należy otworzyć tylną ściankę i ostrożnie wyjąć baterię. Nie wolno wrzucać baterii do ognia, nawet po zużyciu.

To oznakowanie oznacza, że produktu nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych.

Dbając o właściwą utylizację tego urządzenia, można zapobiec potencjalnym ujemnym skutkom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia, które mogłyby wynikać z niewłaściwego postępowania z odpadami powstałymi ze zużytego sprzętu elektronicznego.



Ciężar wagi netto : 1,70 kg

Ciężar wagi brutto: 2,28 kg

IMPORTER:

nti

NTI Spółka z o.o.
ul. Podolska 18
48-303 Nysa
+48 77 433 00 55
nti@nysa.com.pl